
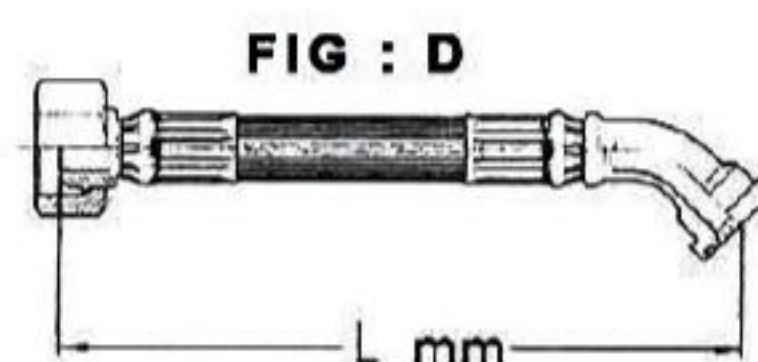
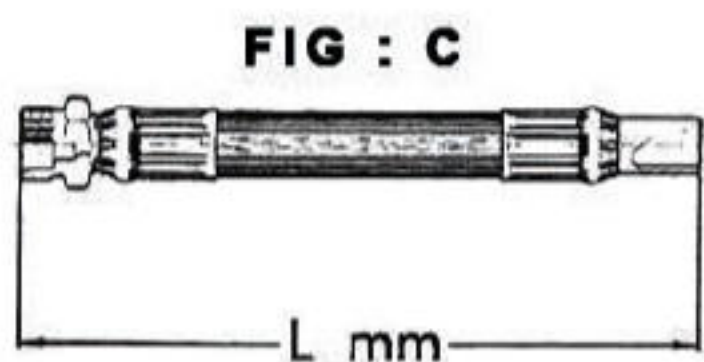
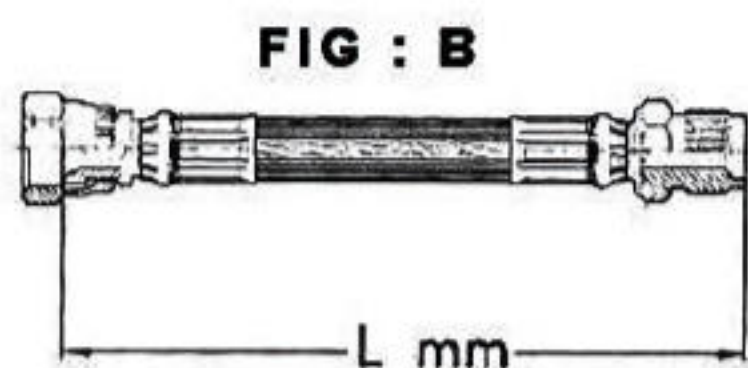


Comment mesurer la longueur d'un flexible

La longueur du flexible se mesure en hors tout, à l'extrémités des raccords Fig "C"
Lorsqu'il s'agit de raccords coudés on mesure depuis le centre Fig "A"

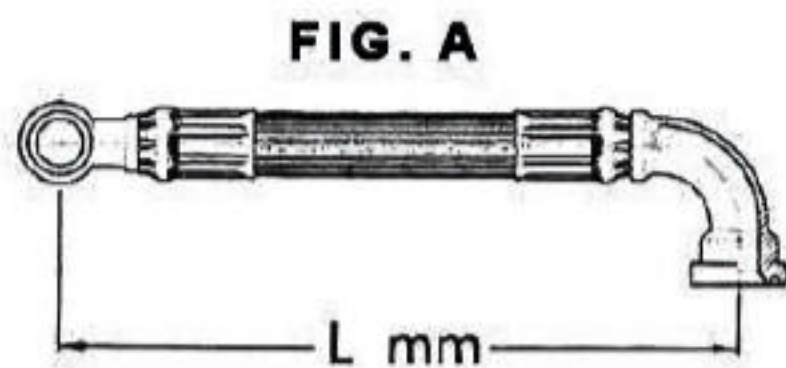

Tolérances des longueurs de flexible après sertissage

Longueur tuyauterie	Tolérances
Jusqu'à 500 mm	± 6 mm
De 500 a 800 mm	± 8 mm
De 800 a 1000 mm	± 10 mm
De 1000 a 1500 mm	± 15 mm
Superieur a 1500 mm	$\pm 1\%$